



## Uringewinnung für den Nachweis von Chlamydien-DNA

Liebe Patientin,


Ihr Arzt/Ihre Ärztin möchte eine Untersuchung Ihres Urins auf Chlamydien durchführen lassen.

Es ist wichtig, dass Sie den ersten Urin nach dem Aufstehen (konzentrierter Morgenurin) auffangen und für die Untersuchung einige Milliliter davon in das Probengefäß füllen.


Bitte folgen Sie der unten stehenden Anweisung, damit die Untersuchung sicher und korrekt durchgeführt werden kann:

Füllen Sie den mitgelieferten Urinbecher bitte etwa zur Hälfte mit dem ersten konzentrierten Morgenurin.


Pipettieren Sie dann den Urin mit Hilfe der mitgelieferten Einwegpipette sofort in das Probenröhrchen.

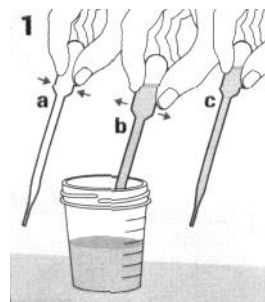

Das korrekte Urinvolumen ist erreicht, wenn sich der Füllstand zwischen den beiden schwarzen Linien auf dem Etikett des Röhrchens befindet.

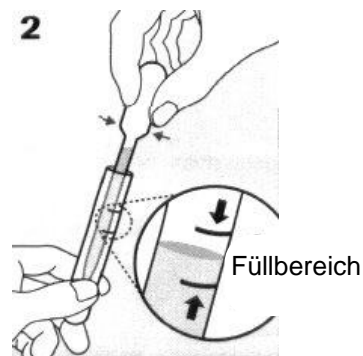

Den Schraubverschluss auf das Röhrchen aufsetzen und fest verschließen.

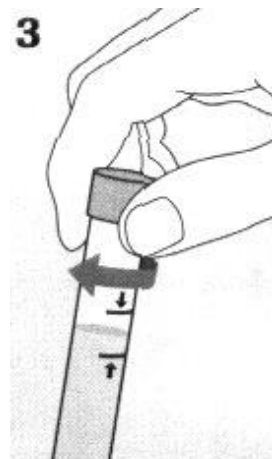

Schwenken Sie das Röhrchen zum Mischen 5mal um. Bitte die Probe nicht schütteln.

Beschriften Sie das Röhrchen bitte mit Ihrem Namen und bringen Sie es zu Ihrem Untersuchungstermin mit in die Praxis. Bitte bewahren Sie das Röhrchen bis zum Transport im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur auf.

